iHSV60 Servomotores de CA integrados



1. Características:

- Alta precisión de posicionamiento
- Alto par
- Respuesta rápida y rentable
- Funcionamiento suave y muy silencioso
- Tamaño compacto
- Modo de entrada de impulsos: Impulso + Dirección
- Ancho de banda del bucle de corriente: (-3 dB) 2 kHz (típico)
- Ancho de banda del bucle de velocidad: 500 Hz (típico)
- Ancho de banda del bucle de posición: 200 Hz (típico)
- Parámetros descargables a través de RS232 a un PC.
- Los usuarios pueden definir subdivisiones mediante interruptores externos de selección o a través del software.
- Protecciones contra sobrecorriente, monitorización de la corriente del motor I2T, sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento y sobrevelocidad.


2. Descripción:

El servomotor de CA iHSV60-XX consta de un servoconvertidor perfectamente ajustado integrado en un servomotor. El sistema de control vectorial con chip DSP permite tres modos ajustables (bucle de posición, bucle de velocidad y bucle de corriente) en una sola unidad. El sistema ahorra espacio al eliminar el cableado entre el convertidor, el motor y el codificador. El iHSV60-XX es un producto de una gama de modelos para aplicaciones en control de movimiento.

3. Aplicaciones:

El iHSV60-XX puede utilizarse en diversas aplicaciones, como cortadoras láser, marcadoras láser, mesas X-Y de alta precisión, etiquetadoras, fresadoras CNC, etc. Sus características únicas convierten al iHSV60-XX en la opción ideal para aplicaciones que requieren suavidad a baja velocidad y un par elevado a altas revoluciones en un espacio de montaje reducido.

4. Normas de denominación:

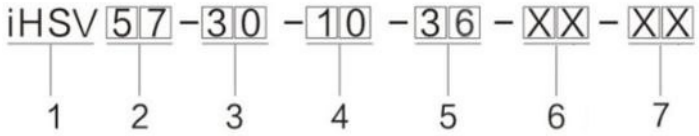

1. Servomotor integrado
2. Tamaño del bastidor del motor: 57
3. Régimen del motor (unidad: x 100 RPM) 10 ≙ 1000 RPM, 20 ≙ 2000 RPM, 30 ≙ 3000 RPM
4. Potencia de salida (unidad: x 10 W): 10 ≙ 100 W; 20 ≙ 200 W
5. Tensión nominal de CC del motor: 24 significa que la tensión es de 24 V; 36 significa que la tensión es de 36 V.
6. Longitud del eje: 01 = 30 mm, 21 = 21 mm
7. Diámetro del piloto: sin cifra = 25,4 mm; 38 = 38,1 mm
8. SC = con freno; RC = con bus MOD/CAN

5. Especificaciones eléctricas:

Parámetros:	Mín.	Típico	Máx	Unidad
Tensión de entrada:	24	36/48	60	V CC
Corriente de salida:		6		A
Pulsos por revolución:	4	-	51 200	Impulsos/rev.
Frecuencia de entrada de impulsos:		-	200	kHz
Tensión de pulso:	3,3	5	24 (con R– 5 kΩ)	V
Corriente de señal lógica:	7	10	16	mA
Resistencia de aislamiento:	100	-	-	MΩ

iHSV60 Servomotores de CA integrados


6. Especificaciones del motor:


Nombre:	iHSV60-30-40-48-XX	iHSV60-30-20-36-XX			Unidad
Potencia nominal	400	200			W
Par nominal	1,27	0,65			N·m
Velocidad nominal	3000	3000			min^{-1}
Velocidad máxima	4200	4200			min^{-1}
Tensión nominal	48	36			V
Peso	1,6	1,2			kg
Par de cogging máximo	28	26			mN·m

7. Entorno de funcionamiento:

Refrigeración	Refrigeración natural o refrigeración forzada	
Entorno de funcionamiento	Entorno	Evitar el polvo, el aceite, la niebla y los gases corrosivos
	Temperatura ambiente	0 °C - 40 °C
	Humedad	40 % HR – 90 % HR
	Temperatura de funcionamiento	máx. 70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C - 80 °C	


8. Especificaciones mecánicas:

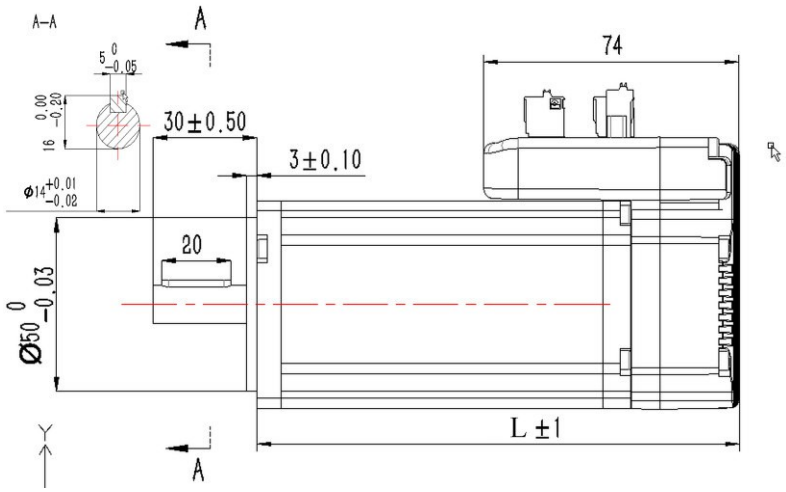

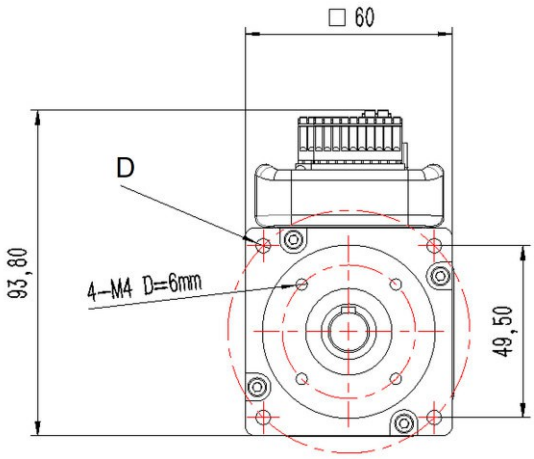

Denominación:	Longitud del motor	Longitud del motor y del accionamiento (L)	Longitud del eje	Diámetro del piloto	Diámetro interior (D)
iHSV60-30-40-48-30-50	108 mm	140 mm	30 ± 1 mm	50 mm	Rosca: M5
iHSV60-30-40-48-5,5	108 mm	140 mm	30 ± 1 mm	50 mm	5,5 mm
iHSV60-30-20-36	80 mm	112 mm	30 ± 1 mm	50 mm	Rosca M5

9. Indicaciones de protección:

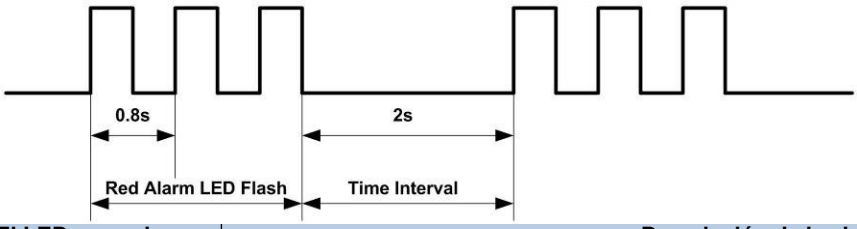

El LED parpadea	Descripción de la alarma
2 veces	Sobrecorriente de accionamiento
3 veces	La desviación de la posición del conductor supera el valor establecido
4 veces	Alarma del codificador del motor
6 veces	Subtensión
7 veces	Sobrecarga del controlador
Comprueba el código de alarma mediante el software si la señal del LED no es clara	

10. Conectores y asignación de pines

El iHSV57-XX dispone de tres conectores: uno para las conexiones de alimentación, otro para las conexiones de señales de control y un tercero para las conexiones de comunicación RS232.

Conector de alimentación +VDC			
Pin	**Nombre**	**E/S**	**Descripción**
1	**CC+**	I	Entrada de alimentación (positiva) 43 – 53 / 65 - 79 V CC; lo habitual es 48 / 72 V. Se recomienda dejar un margen razonable para las fluctuaciones de tensión y la fuerza contraelectromotriz durante la desaceleración.
2	**GND**	GND	Tierra de alimentación (negativa)

Conector de señal de control			
Pin	**Nombre**	**E/S**	**Descripción**
1	**ALM-**	O	Señal de alarma: señal de salida en circuito abierto (OC), que se activa cuando se activa una de las siguientes protecciones: error de sobretensión y de sobrecorriente. Pueden absorber o suministrar una corriente máxima de 8 mA a 24 V, con una potencia de 200 mW, respectivamente. La impedancia entre ALM+ y ALM- es alta en condiciones normales de funcionamiento y se vuelve baja cuando se activa cualquier protección.
2	**ALM+**	O	
3	**PED-**	O	Señal de posición: señal de salida OC, que se activa cuando la posición real del motor alcanza la posición objetivo. Este puerto puede absorber o suministrar una corriente máxima de 8 mA a 24 V, lo que equivale a 200 mW, respectivamente. La impedancia entre PED+ y PED- es alta durante el funcionamiento normal y se reduce cuando se alcanza la posición objetivo.
4	**PED+**	O	
5	**ENA-**	I	Señal de habilitación: esta señal se utiliza para habilitar o deshabilitar la placa de control. Por defecto, el nivel alto (señal de control NPN) habilita la placa de control y el nivel bajo la deshabilita. Normalmente se deja **SIN CONECTAR (HABILITADA)**. Tenga en cuenta que las señales de control PNP y diferenciales funcionan al revés, es decir, el nivel bajo las habilita. (opcional: SW5 ON, sentido de giro CW/CCW)
6	**ENA+**	I	
7	**DIR-**	I	Señal de dirección: En el modo de pulso único, esta señal tiene niveles de tensión bajos/altos, que representan las dos direcciones de rotación del motor. Para garantizar una respuesta de movimiento fiable, la señal DIR debe adelantarse a la señal PUL al menos 5 µs. 3,5-24 V para DIR-HIGH, 0-0,5 V para DIR-LOW. Cambia la posición del interruptor DIP S6 para invertir la dirección del movimiento. (Opcional: SW5 ON, dirección de rotación CW/CCW)
8	**DIR+**	I	
9	**PUL-**	I	Señal de pulso: En el modo de pulso único (pulso/dirección), esta entrada representa una señal de pulso, activa en cada flanco ascendente o descendente (configurable por software). 3,5 – 24 V para PUL-HIGH, 0 – 0,5 V para PUL-LOW. Para garantizar una respuesta fiable, la anchura del pulso debe ser superior a 2,5 µs para una frecuencia de entrada máxima de 200 kHz.
10	**PUL+**	I	

Puerto de comunicación RS232				
Pin	**Nombre**	**Color en el beige Cable**	**Color en el cable plano gris Cable**	**Descripción**
1	**NC**	-	-	No se utiliza
2	**RX**	Marrón-Blanco	Amarillo	Datos de recepción RS232
3	**GND**	Azul	Verde	Tierra
4	**TX**	Azul-Blanco	Rojo	Datos de transmisión RS232
5	**VCC**	-	-	Fuente de alimentación de 3,3 V para HISU. Atención: ¡Para el uso con software de PC, déjelo sin conectar!

Nota 1: El puerto de comunicación RS232 no está aislado. Utilice una fuente de alimentación aislada para el iHSSXX cuando el puerto serie del ordenador no esté aislado.

Nota 2: No conecte ni desconecte el conector mientras el dispositivo esté encendido.

11. Configuración de los interruptores DIP:

Los pulsos por revolución del iHSS-XX se pueden configurar mediante los interruptores DIP SW1-SW4 o mediante el software de configuración. Cuando todos los interruptores SW1-SW4 están en posición «ON», el controlador adoptará el ajuste establecido por el software. En este caso, el usuario puede reconfigurar cualquier valor entre 4 y 51 200 a través del software. Si algún bit de los interruptores SW1-SW4 está en la posición «OFF», la placa del accionamiento integrado adoptará la configuración de resolución de micropasos determinada por las posiciones de los bits de los interruptores SW1-SW4. Utilice la siguiente tabla para conocer los ajustes de resolución mediante los interruptores DIP.

Pulsos por revolución	SW1	SW2	SW3	SW4
Configurado por software	Activado	Activado	Activado	Activado
800	Apagado	Activado	Activado	Activado
1600	Activado	Apagado	Activado	Activado
3200	Apagado	Apagado	Activado	Activado
6400	Activado	Activado	Apagado	Activado
12 800	Apagado	Activado	Apagado	Activado
25 600	Activado	Apagado	Apagado	Activado
51 200	Apagado	Apagado	Apagado	Activado
1000	Activado	Activado	Activado	Apagado
2000	Apagado	Activado	Activado	Apagado
4000	Activado	Apagado	Activado	Apagado
5000	Apagado	Apagado	Activado	Apagado
8000	Activado	Activado	Apagado	Apagado
10 000	Apagado	Activado	Apagado	Apagado
20 000	Activado	Apagado	Apagado	Apagado
40 000	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado

SW 5: S5 se utiliza para configurar el flanco activo de la señal de entrada; «off» significa que el flanco activo es el flanco ascendente, mientras que «on» indica que es el flanco descendente.
SW 6: se utiliza para configurar el sentido de giro; «off» significa en sentido antihorario, mientras que «on» significa en sentido horario.


12. Ajuste fino:

Los parámetros estándar ya vienen configurados de fábrica. Estos valores de parámetros estándar están optimizados y son adecuados para la mayoría de las aplicaciones industriales. En la mayoría de los casos no es necesario modificarlos. Sin embargo, si desea optimizar el rendimiento para su aplicación, puede utilizar el software para ajustar estos parámetros


.

13. Conexiones típicas:


Conexión al ánodo común:

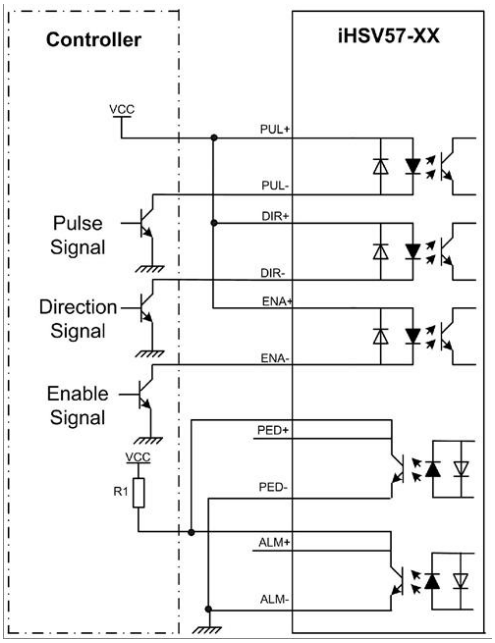

Conexión al cátodo común:

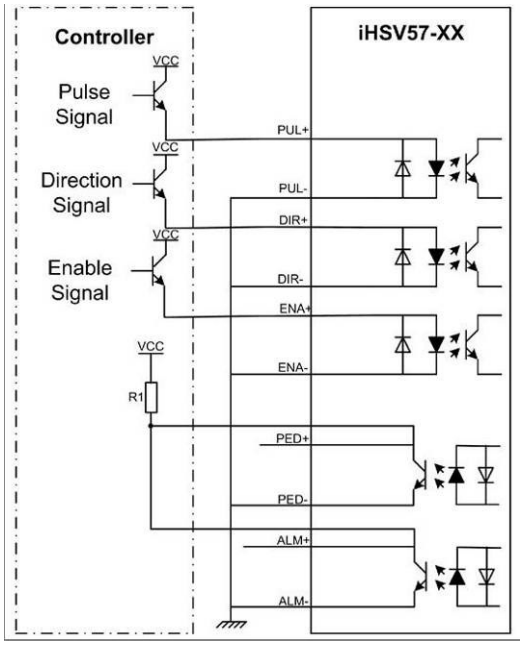

Conexión a señal diferencial:

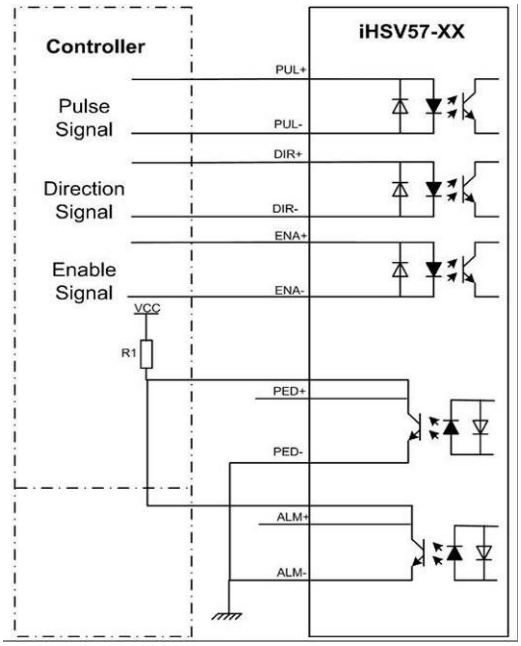

14. Conexiones del cable de comunicación RS232:

Nota 1: El puerto de comunicación RS232 no está aislado. Utilice una fuente de alimentación con aislamiento galvánico para el iHSS86-XX cuando el puerto serie del ordenador no esté aislado.

Nota 2: No conecte ni desconecte el conector mientras el dispositivo esté encendido.

Definition		Remark
RX		Receive Data
GND		Power Ground
TX		Transmit Data
OR		
NC		Reserved
RX		Receive Data
GND		Power Ground
TX		Transmit Data
VCC		Power Supply to HISU

Contáctenos:
Dirección de correo electrónico:
Oyostepper.es@gmail.com
Número de teléfono: +86-023-68438829
Nuestro sitio web: https://www.oyostepper.es/